



# 车米全景 先进驾驶辅助系统



## 使用指南

# 目录

一、欢迎使用.....	1
二、注意事项.....	1
三、产品功能特点.....	1
四、整机视图.....	2
五、产品清单.....	2
六、产品安装.....	3
七、产品使用.....	6
八、产品参数.....	8
九、售后服务.....	8

# 一、欢迎使用

欢迎使用车米全景先进驾驶辅助系统。

本产品采用720°全景摄录技术，具有全景摄像拍照、实时分享、WIFI热点、驾驶行为分析等特点。应用于汽车驾驶的安全辅助。

在使用本产品之前，请扫描本指南上的二维码或登录官方网站，下载安装专用APP。



官方网址：[www.che-mi.com.cn](http://www.che-mi.com.cn)

请详细阅读此指南，并请保管好此指南。我们希望本产品，能满足您的需求并长期服务于您！使用指南印刷过程中，本产品因外观和固件的修复过程导致同该使用指南部分操作的非一致性，本公司保留最终解释权。

## 二、注意事项

- 请遵守国家相关法律，不得将此产品用于任何非法用途。
- 工作温度：-20~70摄氏度，请在规定的温度下使用。
- 环境湿度：≤90%，本产品不具备防水功能。
- 勿使用刺激性清洁剂清洁产品，用微湿的软布擦拭即可。
- 勿将镜头直接对着太阳等超强光源，以免光学器件受损。
- 运输及保管过程中要防止重压，以防对产品造成的损坏。
- 请注意环保，勿随意丢弃本产品。

## 三、产品功能特点

手机APP：手机WIFI直连，实时影像传播，支持抓拍和视频图像文件下载；

全景影像：720°前后双镜头无死角影像展示；

实时分享：记录的每一时刻，及时的分享给好友；

全景直播：将自驾遇到趣事、美景一键直播分享给好友；

驾驶行为统计：每次驾驶结束后，APP可查看上次行驶的驾驶行为统计数据；

双模定位：GPS+北斗双模定位，位置更精准；

OBD车况检测：出行前查看车况，出行无忧；

安全提醒：点火、停车，车辆安全每一秒；

## 四、整机视图



录像暂停播放键：机器开机时自动录像，按下录像暂停播放键，可停止录像；

三色灯：①蓝灯表示正常录像；②绿灯表示保存文件；③红灯表示为故障；

转轴：前后转动60度；

电源灯：开机后常亮；

## 五、产品清单

序号	配件	单位	数量
1	主机	台	1
2	CAN转接盒	条	1
3	CAN转接线	条	1
4	电源外接线	条	1
5	OBD诊断连接线	条	1
6	安装支架（带粘胶）	个	1
7	使用指南	本	1
8	保修卡	张	1
9	合格证	张	1
10	顶针	个	1
11	无尘布	张	1


注：以上配件为公司出货标配产品，配件须以实物为准。

## 六、产品安装

声明：粘贴面的清洁度和粘贴的方法直接影响粘贴强度，用户务必严格按照《安装指南》中的方法和步骤安装。


步骤1：安装前准备，用酒精布将汽车挡风玻璃上要贴装的区域擦拭干净。

注：擦拭后须等酒精完全干，再进行后续安装工作。产品主机部件安装如下图：

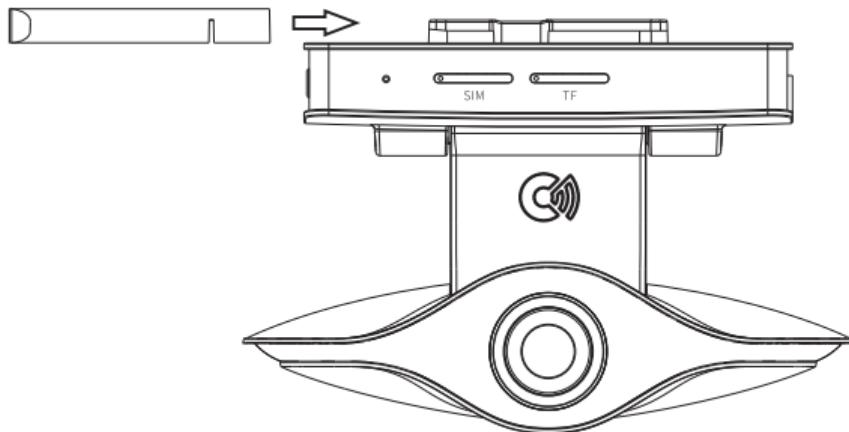

### 步骤2：安装位置确定（安装底座位置）

将本产品安装在汽车后视镜背面的挡风玻璃上，在考虑镜头应避开挡风玻璃上方镀膜层且安装在雨刮摆动范围之内的前提下，为了整体美观度，保证产品安装与车顶棚露线长度尽量短，产品安装底座距离车顶棚应控制在 $20mm \leq H \leq 10mm$ 范围内，左右位置在反光镜左边，距离大于120mm，可根据装车最佳视角确定。确定底座的安装位置大概位置，如下图所示：

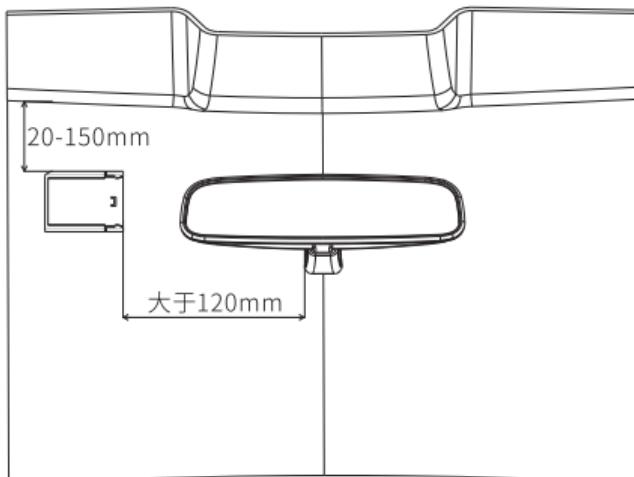


### 步骤3：主机底座粘贴

将强力胶面的保护层撕开，先以垂直方向一端为基准，采用滚轴式，逐步赶走气泡，粘贴在挡风玻璃指定区域，均匀施力压紧；

注意：安装完底座后必须超过24小时，才可进行悬挂机器操作，以上步聚直接影响粘贴强度，务必按要求操作。


### 步骤4：外接线安装

根据用户需求及汽车实际情况走线（隐藏在车内或暴露在外面，建议通过顶棚、A柱线槽内走线隐藏在车内，既美观又安全），如下图：

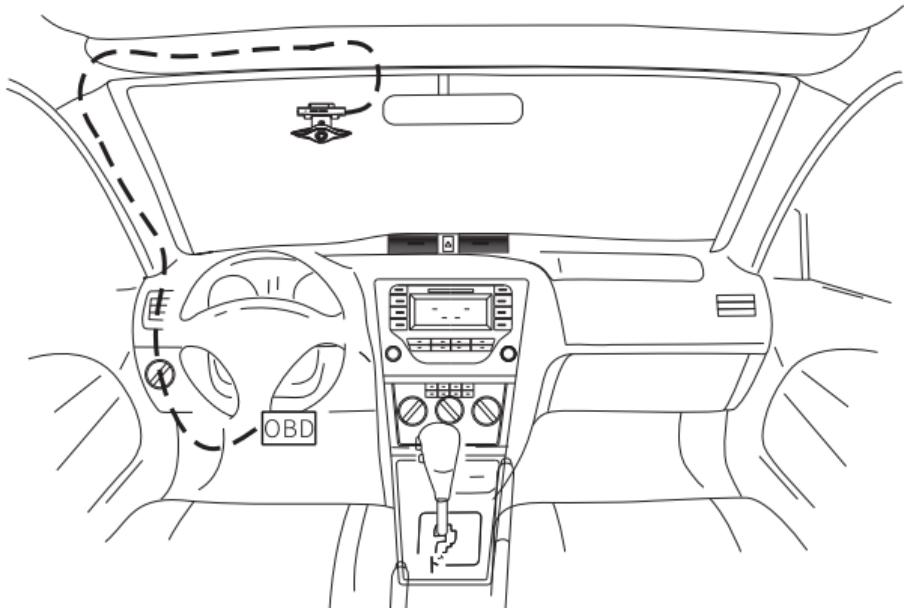

推荐走线方式：外接线从后视镜右侧主机接出，经顶棚、左A柱，主驾驶中控台到主驾驶位的OBD。具体安装如下：

4.1、拆左侧A柱内饰板如下图，用翘板拆下左侧A柱内饰板。

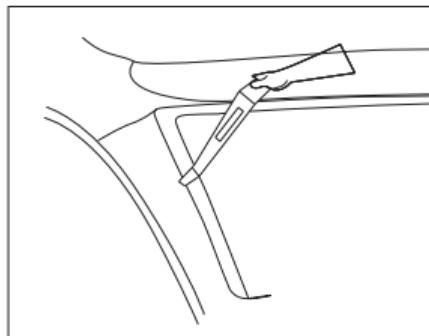

如上图，为各个功能模块的推荐安装位，以下为具体安装：


## 步骤5

### 5.1、OBD转接线安装

安装1：将OBD转接线公头插到方向盘下的汽车OBD母端。

安装2：将OBD转接线的4PIN母端接到外接线4PIN公端上。


具体如下图：

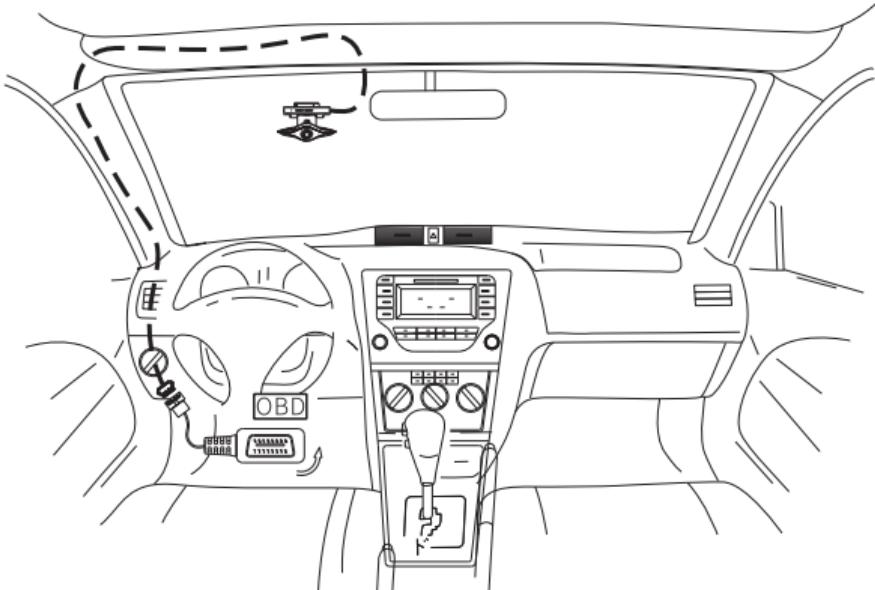

### 5.2、ACC安装

安装1：将ACC线子弹端插入到取电器的对接端上，对接好后，用钳子压合，再用胶布包扎。

安装2：将取电器安装到保险盒的ACC端（取电器有中号、小号、迷你三种型号，安装时请根据车型按需选用）。具体如下图：

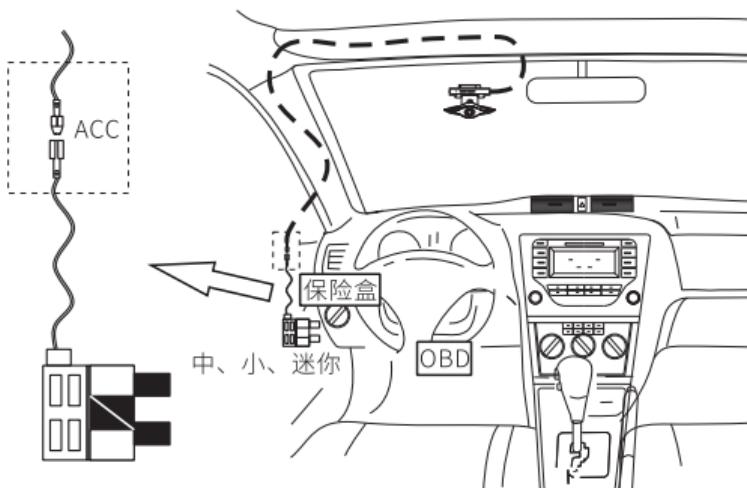

## 步骤6：车辆复原

将主机线卡扣到主机上，同时调整好主机视角，确认后，将汽车复原，完成安装。

注：如果想将本产品取下，只需将主机向滑块的相反方向推动滑出即可。

注：切记如果不是特殊情况，请不要随意拆装以免影响产品功能。

## 七、产品使用

### 1.连接指导说明

下载车米APP并安装(下载地址：[www.che-mi.com.cn](http://www.che-mi.com.cn))



扫码下载车米APP

2.注册并登陆账号；

3.账号登陆后，进入车·安全界面；

4.点击“立即连接”按钮；弹出如图对话框，选择“车米全景”，点击确定：



## 安卓版

点击选择"车米全景"后可以直接连上设备所属网络(15位数字串码);



## 苹果版


请进入设置--无线局域网--选择车米设备所属网络连接 (86123456789XXXX)



## 5.功能说明

连接设备成功后，进行全屏，就可以进行界面功能的操作。

注：根据版本的不同，功能更新界面会有变化，请以实际功能为准进行操作。

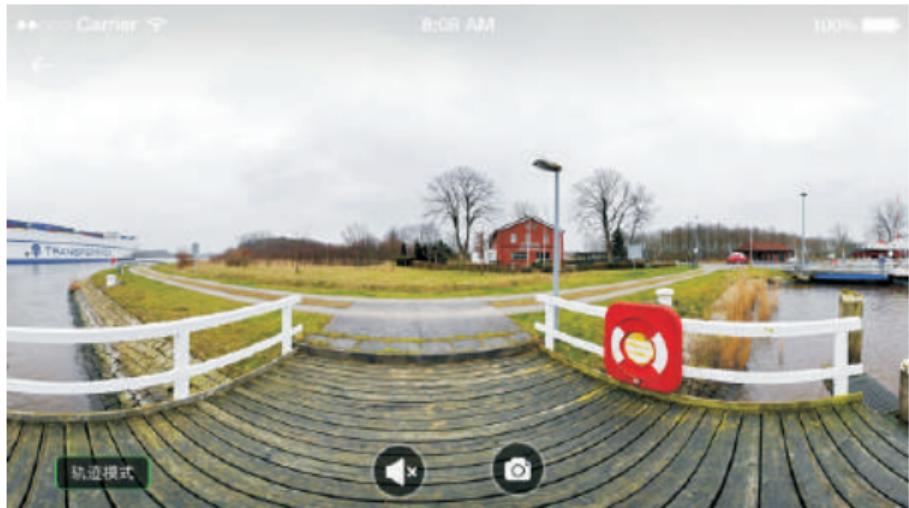

## 八、产品参数

### 基础参数

操作系统	Android5.1
CPU	四核心64位
GPU	Mali-T720
RAM	2G
ROM	16G
图像传感器	ov8865
镜头	800万像素
网络制式	移动、联通、电信4G
WLAN	WIFI、蓝牙、WWAN射频天线
定位	GPS+北斗
传感器	6轴陀螺仪
	3轴磁场计
TF卡	支持128G热插拔

### 电气性能

额定工作电压	DC12V
工作电压	4V(单体),9~16V(包括CAN盒)
额定工作电流	1.3A
最大工作电流	1.7A
额定功耗	≤5W

## 九、售后服务

客服专线：4000-816-816

传真：86-0755-21626142

公司：深圳市车米云图科技有限公司

地址：深圳市南山区招商街道沿山路12号万联大厦B栋7D

邮政编码：518057

制造厂商：武汉赫天光电股份有限公司

工厂地址：武汉市东湖新技术开发区武大科技园



发动引擎，环游视界

深圳市车米云图科技有限公司

地址：深圳市南山区招商街道沿山路12号万联大厦B栋7D

客服专线：4000-816-816



## 车米产品保修卡

1. 保修期限为：产品自出售之日起享受一年免费保修服务。

2. 保修原则：

● 消费者需同时持购机凭证和有效保修卡才能享受免费保修服务。

● 保修内容只限机械及电子功能故障，外观损伤不在免费保修范围之内。

3. 下列情况之一的不能享受免费保修服务。

● 已超出有效保修承诺期的产品；

● 无保修卡、购机凭证，或保修卡填写不真实、不规范的产品；

● 保修封条破损或无保修封条的产品；

● 由人为损坏、操作不当、私自拆机、在非指定保修点维修过的产品；因不可抗力造成的，如自然灾害、安全事故导致损坏的产品。

4. 售后服务地址：

地 址：深圳市南山区招商街道沿山路12号万联大厦B栋7D

传 真：0755-21626142

客服专线：4000-816-816

网 址：[www.che-mi.com.cn](http://www.che-mi.com.cn)

### 用户信息

姓名 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

电子邮件 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

邮编 \_\_\_\_\_

### 产品信息

产品型号 \_\_\_\_\_ 进网标志扰码号 \_\_\_\_\_

主机机身号 (IMEI) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

### 经销商信息

经销商名称 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

经销日期 \_\_\_\_\_

### 产品标签

### 销售商盖章

IMEI码

# 车米产品维修记录

送修日期	故障描述/故障原因/处理结果/使用备件	交验日期	维修中心名称/维修人员签字

深圳市车米云图科技有限公司  
客服专线：40000-816-816  
传真：86-0755-21626142  
公司：深圳市车米云图科技有限公司  
地址：深圳市南山区招商街道沿山路12号万联大厦B栋7D  
邮政编码：518057